

ManualCallPoint Jeweller felhasználói kézikönyv

Frissítve 2023. november 17



A **ManualCallPoint Jeweller** egy vezeték nélküli kézi riasztás aktiváló gomb. A készülék lehetővé teszi a riasztás aktiválását vészhelyzet esetén. A gomb a készletben található speciális szerszám (kulcs) segítségével visszaállítható. A készüléket kizárólag beltéri telepítésre tervezték.


A gomb több változatban is elérhető:

- ManualCallPoint (piros) ékszerész;
- ManualCallPoint (kék) ékszerész.

A riasztások és események továbbításához a **ManualCallPoint** a biztonságos **Jeweller** protokollon keresztül kommunikál a hubbal. A kommunikációs hatótávolság akár 1700 méter is lehet akadályok nélkül.

[Vásároljon ManualCallPoint ékszerészt](#)

Funkcionális elemek

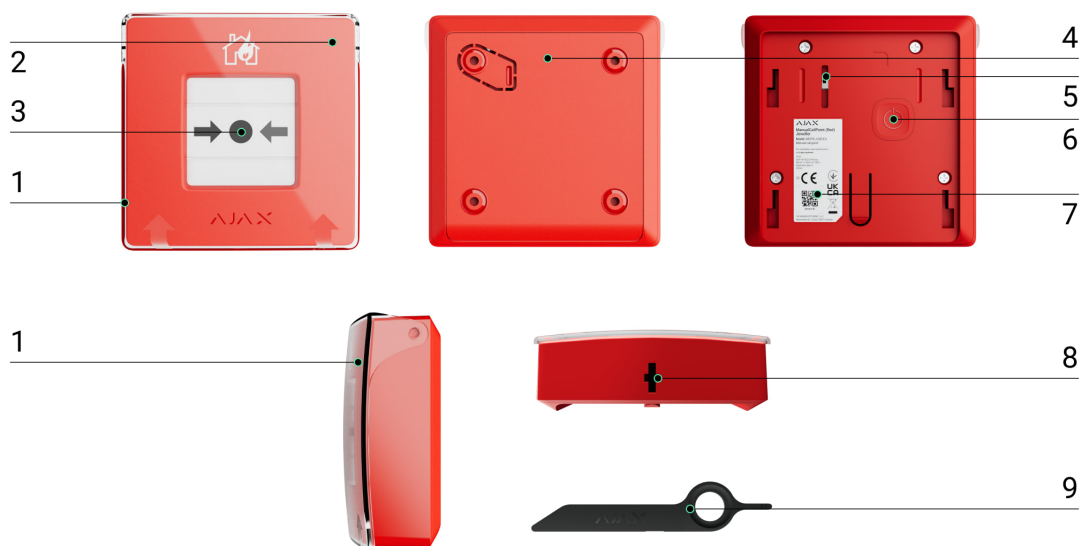

1. Átlátszó védőfedél.

2. LED kijelző.

3. Visszaállítható törhető elem.

4. SmartBracket szerelőpanel.

5. Szabotázs gomb . Kiold, ha valaki megpróbálja levenni a gombot a felületről vagy eltávolítani a szerelőpanelről.

6. Bekapcsológomb.

7. QR-kód az eszközazonosítóval a gomb Ajax hubbal való párosításához.

8. Furat a speciális szerszám számára.

9. Speciális szerszám (kulcs).

Kompatibilis hubok és hatótávolságnövelők

Az eszköz működéséhez egy Malevich 2.17 vagy újabb firmware-rel rendelkező Ajax hub szükséges.

Hubok	Rádiójel hatótávolságnövelők
-------	------------------------------

- Hub Plus

- 2. elosztó (2G)

- 2. hub (4G)

- Hub 2 Plus

- Hub hibrid (2G)

- Hub hibrid (4G)

- ReX

- ReX 2

Működési elve

A ManualCallPoint lehetővé teszi a riasztás indítását vészhelyzet esetén. Az aktiváláshoz emelje fel az átlátszó védőfedelelet (ha van), és nyomja meg a központi részt (visszaállítható törékeny elem). Ez a művelet a törékeny elemet befelé mozgatja, ami riasztást vált ki. Két sárga csík jelenik meg felül és alul, jelezve az eszköz állapotát.



Megfelelő beállításokkal a rendszer aktiválja a tűzérzékelők és a behatolásjelzők beépített szirénáit. Ezután riasztási jelet küld a központi felügyeleti állomásra (CMS). A felhasználók hangjelzést kapnak az Ajax alkalmazásban. A rendszer konfigurálható úgy, hogy olyan **kritikus riasztásokat** küldjön, amelyek megkerülik a „néma” vagy a „ne zavarjanak” telefonbeállításokat.

Kritikus riasztások beállítása

A riasztás mindaddig aktív marad, amíg a gombot vissza nem állítja a mellékelt speciális szerszámmal. A visszaállításhoz helyezze be a kulcsot a megfelelő lyukba.



A visszaállítás után a gomb készen áll az újrahasználatra.

A készülék átlátszó fedéllel rendelkezik, amely megakadályozza a véletlen nyomást a telepítés és a használat során. A fedél felhelyezése azonban opcionális.

A ManualCallPoint két módban működik: Tűzriasztás és Forgatókönyv-kioldó .

Tűzriasztás mód

Ha Tűzriasztás módban megnyomja a gombot, a rendszer riasztási jelet küld az alkalmazásban lévő felhasználóknak és a CMS-nek.



A ManualCallPoint (piros) Jeweller és a ManualCallPoint (kék) Jeweller ugyanazokkal a funkciókkal rendelkezik. A **piros** modelltől eltérően azonban a **kék** modell lehetővé teszi a CMS riasztás átvitelének letiltását.

Forgatókönyv trigger

A **Scenario Trigger** módban a **ManualCallPoint** lehetővé teszi egy vagy több automatizálási eszköz vezérlését a gomb megnyomásával.

Az automatizálási eszköz műveletének a ManualCallPoint nyomógombhoz való kötéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg az Ajax alkalmazást , és lépjen az **Eszközök menüpontra**  lapon.
2. Válassza a **ManualCallPoint** lehetőséget az eszközök listájában, és lépjen a **Beállítások** menübe a fogaskerék ikonra kattintva  .
3. Válassza ki a **Scenario Trigger** módot az **Üzem mód** részben.
4. Lépjen a **Forgatókönyvek** menübe. Kattintson a **Forgatókönyv létrehozása lehetőségre** , ha először hoz létre forgatókönyvet, vagy **kattintson a Forgatókönyv hozzáadása gombra** , ha a forgatókönyvek már létrejöttek a rendszerben.
5. Válassza ki az automatizálási eszközt a művelet végrehajtásához.
6. Adja meg a **forgatókönyv nevét** , és adja meg a végrehajtandó **eszközműveletet a ManualCallPoint megnyomásával:**

- Bekapcsol;
- Kikapcsol.



Az **Eszközművelet** beállítás nem érhető el impulzus üzemmódban működő automatizálási eszközök forgatókönyvének konfigurálásakor . Amikor a forgatókönyv fut, ezek az eszközök bezárják/nyitják az érintkezőket egy meghatározott ideig. Az automatizálási eszköz beállításában beállíthatja az üzemmódot és az impulzus időtartamát.

7. Ha több eszközt választott ki, adja meg, hogy melyik indítja el a forgatókönyvet: bármelyik a listából vagy az összes kiválasztott eszköz a beállított idő alatt.
8. Kattintson a **Mentés gombra** . Az új forgatókönyv most megjelenik az eszközforgatókönyvek listájában.

Események küldése a távfelügyeletnek

Az Ajax rendszer riasztásokat küldhet [a PRO Desktop](#) megfigyelő alkalmazásnak és a CMS-nek **SurGard (Contact ID)**, **SIA (DC-09)**, **ADEMCO 685** és [más protokollok](#) formátumában .

A ManualCallPoint a következő eseményeket tudja továbbítani:

1. Tűzriasztó/helyreállítás.
2. Szabotázs riasztás/helyreállítás.
3. A hubbal való kapcsolat elvesztése/helyreállítása.
4. A gomb tartós deaktiválása/aktiválása.

Amikor riasztás érkezik, a biztonsági cég CMS-jének kezelője tudja, mi történt, és pontosan tudja, hová kell küldeni a gyorsreagálású csapatot. Az Ajax eszközök címezhetősége lehetővé teszi események küldését a PRO Desktopra vagy a CMS-re, beleértve az eszköz típusát, nevét, biztonsági csoportját és virtuális szobáját. Vegye figyelembe, hogy a továbbított paraméterek listája a CMS típusától és a hozzá kiválasztott kommunikációs protokolltól függően változhat.



[Az eszköz azonosítója és hurok \(zóna\) száma állapotában az Ajax alkalmazásban található .](#)

Hozzáadás a rendszerhez



A ManualCallPoint nem kompatibilis [a Hubbal](#) , a harmadik féltől származó biztonsági központi panelekkel vagy az ocBridge Plus és uartBridge integrációs modulokkal.

A ManualCallPoint hubhoz való csatlakoztatásához az eszköznek ugyanabban a biztonságos helyen kell lennie, mint a rendszernek (a hub rádióhálózat hatókörén belül). Ha [ReX](#) vagy [ReX 2](#) rádiójel hatótávolságot használ, először adja hozzá az eszközt a hubhoz, majd csatlakoztassa a ReX vagy ReX 2-höz a hatótávolság-bővítő beállításainál.



A hub és a különböző rádiófrekvencián működő eszköz nem kompatibilis. A készülék rádiófrekvenciás tartománya régióként változhat. Javasoljuk, hogy ugyanabban a régióban vásároljon és használjon Ajax eszközöket. A működő rádiófrekvenciák tartományát a [műszaki támogatási szolgálattal](#) ellenőrizheti.

Eszköz hozzáadása előtt

1. Telepítse az [Ajax alkalmazást](#).
2. Hozzon létre [egy fiókot](#), ha nincs. Adjon hozzá egy kompatibilis hubot az alkalmazáshoz, állítsa be a szükséges beállításokat, és hozzon létre legalább egy [virtuális szobát](#).
3. Győződjön meg arról, hogy a hub be van kapcsolva, és rendelkezik internet-hozzáféréssel Etherneten, Wi-Fi-n és/vagy mobilhálózaton keresztül.
4. Győződjön meg arról, hogy a hub hatástalanítva van, és nem kezdi el a frissítést az állapotának ellenőrzésével az Ajax alkalmazásban.

Csatlakozás a hubhoz

1. Nyissa meg az [Ajax alkalmazást](#), és válassza ki azt a hubot, amelyhez hozzá szeretné adni a gombot.
2. Lépjen az **Eszközök menüpontra**  fület, és kattintson az **Eszköz hozzáadása elemre**.
3. Nevezze el a gombot, majd olvassa be vagy írja be kézzel a QR-kódot (a gombon és a csomag dobozán található). Ezután válasszon ki egy szobát és egy csoportot (ha [a Csoport mód](#) engedélyezve van).
4. Kattintson a **Hozzáadás gombra**.
5. Nyomja meg a ManualCallPoint bekapcsológombját. Az eszköz hozzáadása után a LED egyszer felvillan.



Ha a ManualCallPoint rádiójel [hatótávolság-bővítőn](#) keresztül csatlakozik, a gomb nem vált automatikusan a hatótávolság-bővítő és a hub rádióhálózatai között. Azonban manuálisan is hozzárendelheti a ManualCallPoint egy másik hubhoz vagy tartománybővítőhöz az alkalmazásban.

Ha elérte a hub által támogatott eszközök maximális számát (a hub-modelltől függően), akkor értesítést kap, amikor újabb eszközt próbál hozzáadni.

Miután csatlakozott a hubhoz, a gomb megjelenik a hub eszközök listájában az Ajax alkalmazásban.



A ManualCallPoint egyetlen hubbal működik. Ha új hubhoz csatlakozik, az eszköz leállítja az események küldését a régire. A gomb új hubhoz való hozzáadása nem távolítja el automatikusan a régi hub eszközlistájáról. Ezt az Ajax alkalmazáson keresztül kell megtenni.

Üzemzavarok

Ha hibát észlel, az Ajax alkalmazás hibaszámlálót jelenít meg az eszköz ikonján. Az összes meghibásodást a készülék állapota jelzi. A hibás működésű mezők pirossal lesznek kiemelve.

Meghibásodás jelenik meg, ha:

- nincs kapcsolat a hub-tal vagy a rádiójel-hosszabbítóval a Jewelleren keresztül;
- a gombelem lemerült.

Ikonok

Az ikonok néhány **ManualCallPoint** állapotot jelenítenek meg. Hozzáférésükhöz:

1. Jelentkezzen be az Ajax alkalmazásba .
2. Válasszon elosztót.
3. Lépjen az **Eszközök menüpontra**  lapon.

Ikon	Érték
	Jeweller Signal Strength megjeleníti a jelerősséget a hub és a gomb között. Az ajánlott érték 2-3 bar.

	Tudj meg többet
	A gomb akkumulátor töltöttségi szintje. Tudj meg többet
	Meghibásodás észlelve. A lista a gomb állapotokban érhető el. Tudj meg többet
	A gomb rádiójel hatótávolság-növelőn keresztül működik .
	A gomb meg van nyomva.
	A gomb véglegesen deaktiválva van. Tudj meg többet
	A gomb szabotázsriasztásai véglegesen deaktiválva vannak. Tudj meg többet

Államok

Az állapotok információkat tartalmaznak az eszközről és működési paramétereiről. A ManualCallPoint állapotait az Ajax alkalmazásokban találhatja meg:

1. Jelentkezzen be az [Ajax alkalmazásba](#) .
2. Válasszon elosztót.
3. Lépjen az **Eszközök menüpontra**  lapon.
4. Válassza a **ManualCallPoint lehetőséget** a listából.

Paraméter	Érték
Hőfok	A gomb hőmérséklete.

	Az alkalmazásban szereplő érték és a tényleges szobahőmérséklet közötti elfogadható hiba 2 °C. Az érték akkor frissül, ha a készülék legalább 1 °C-os hőmérsékletváltozást észlel. Beállíthat egy forgatókönyvet hőmérséklet szerint az automatizálási eszközök vezérléséhez. <u>Tudj meg többet</u>
Ékszerész jelerőssége	Jelerősség a hub vagy a hatótávolságnövelő és a Jeweller csatornán lévő gomb között. Az ajánlott érték 2-3 bar.
Csatlakozás Jewelleren keresztül	Kapcsolat állapota a Jeweller csatornán az eszköz és a hub vagy a hatótávolság-bővítő között: • Online – az eszköz a hubhoz vagy a hatótávolság-növelőhöz csatlakozik. Normál állapot. • Offline – az eszköz nincs csatlakoztatva a hubhoz vagy a hatótávolság-bővítőhöz. Ellenőrizze a gomb csatlakozását.
ReX	A kapcsolat állapota a készülék és a <u>rádiójel hatótávolsága</u> között .
Akkumulátortöltő	A készülék akkumulátor töltöttségi szintje. Két állapot érhető el: • RENDBEN . • Alacsony . <u>Hogyan jelenik meg az akkumulátor töltöttsége az Ajax alkalmazásokban</u>
Fedő	A gombszabotázs állapota, amely reagál az eszköz burkolatának leválasztására vagy kinyitására:

	• Megnyitás – a gombot eltávolították a SmartBracket szerelőpanelről, vagy sérült az integritása. Kérjük, ellenőrizze a készülék rögzítését. • Zárt – a gomb a SmartBracket szerelőpanelre van felszerelve, és mind az eszköz burkolata, mind a szerelőpanel kompromisszumok nélkül marad. Normál állapot. <u>Tudj meg többet</u>
Jelen állapot	A gomb állapota. Ha a készülék Tűzriasztás módban működik : • Riasztás – gomb megnyomva; • Nincs riasztás – a gombot nem nyomták meg. Ha az eszköz Scenario Trigger módban működik : • Gomb megnyomva ; • Gomb nincs megnyomva .
Üzemmód	A gomb működési módja. Két mód áll rendelkezésre: • Tűzriasztás – riasztást küld, ha megnyomja. • Scenario Trigger – az automatizálási eszközöket a gomb megnyomásával vezérli.
Csak helyi riasztás	Ha engedélyezve van, az eszközről érkező riasztás nem küld jelet a központi távfelügyeletnek. Az összekapcsolt tűzérzékelők riasztásai azonban ennek a kapcsolónak az állapotától függetlenül aktiválódnak.
Végleges deaktiválás	Az eszköz végleges deaktiválási beállításának állapota:

	• Nem – az eszköz normál üzemmódban működik, és minden eseményt továbbít. • Teljesen – az eszköz nem hajt végre rendszerparancsokat, nem vesz részt az automatizálási forgatókönyvekben, és a riasztásait és egyéb értesítéseit a rendszer figyelmen kívül hagyja. • Csak fedél – a rendszer figyelmen kívül hagyja az eszköz szabotázsra által kiváltott értesítéseket. <u>Tudj meg többet</u>
Firmware	ManualCallPoint firmware verziója.
Eszköz azonosító	Eszköz azonosító. A gomb burkolatán és a csomagolásán található QR kódon is elérhető.
Készülék sz.	Az eszközhurok (zóna) száma.

Beállítások

A ManualCallPoint beállításainak módosításához az Ajax alkalmazásban:

1. Lépjen az **Eszközök menüpontra**  lapon.
2. Válassza a **ManualCallPoint lehetőséget** a listából.
3. Kattintson a **Beállítások menüre**  ikon.
4. Állítsa be a szükséges paramétereket.
5. Kattintson a **Vissza gombra** az új beállítások mentéséhez.

Paraméter	Érték
Név	Az eszköz neve. Megváltoztatható.
Szoba	A virtuális szoba kiválasztása, amelyhez a ManualCallPoint hozzá van rendelve.
Üzemmód	A gomb működési módjának kiválasztása. Két mód áll rendelkezésre:

	• Tűzriasztás – riasztást küld, ha megnyomja • Scenario Trigger – az automatizálási eszközöket a gomb megnyomásával vezérli.
Csak helyi riasztás	Ha engedélyezve van, az eszköztől érkező riasztás nem küld jelet a központi távfelügyeletnek. Az összekapcsolt tűzérzékelők riasztásai azonban ennek a kapcsolónak az állapotától függetlenül aktiválódnak.
Figyelmeztetés szirénával	
Ha megnyomja a tűzjelző gombot	Ha engedélyezve van, a gomb megnyomása aktiválja a rendszerhez hozzáadott <u>szirénákat</u> .
Forgatókönyvek	Megnyitja az automatizálási forgatókönyvek létrehozásához és konfigurálásához szükséges menüt.
Használati utasítás	Megnyitja a ManualCallPoint felhasználói kézikönyvet.
Végleges deaktiválás	Lehetővé teszi a felhasználó számára az eszköz kikapcsolását anélkül, hogy eltávolítaná a rendszerből. Három lehetőség áll rendelkezésre: • Nem – az eszköz normál üzemmódban működik, és minden eseményt továbbít. • Teljesen – az eszköz nem hajt végre rendszerparancsokat, és nem vesz részt az automatizálási forgatókönyvekben; emellett a rendszer figyelmen kívül hagyja a riasztásokat és egyéb eszközértesítéseket. • Csak fedél – a rendszer figyelmen kívül hagyja az eszközzabotázst kiváltó értesítéseket. <u>Tudj meg többet</u>
Eszköz párosításának megszüntetése	Leválasztja a ManualCallPoint a hubról, és törli a beállításait.

Jelzés

A ManualCallPoint állapotát a készülék jobb felső sarkában található LED-jelzéssel jelzi.

Kategória	Jelzés	Esemény
Riasztás.	A LED folyamatosan villog.	A gomb addig villog, amíg a törékeny elemet lenyomva tartja.
Szabotázs riasztás.	A LED egyszer felvillan.	A gombot eltávolították a SmartBracket szerelőpanelről.
A gomb bekapcsolása.	A LED egyszer felvillan.	A gomb bekapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot 1 másodpercig.
A gomb kikapcsolása.	A LED háromszor felvillan.	A gomb kikapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig.
Meghibásodás észlelve.	A LED folyamatosan villog.	
Alacsony akkumulátorszint.	A LED percenként egyszer felvillan.	
Az akkumulátor teljesen lemerült.	A LED rövid ideig gyorsan villog.	

Funkcionalitás tesztelése

Az Ajax rendszer többféle tesztet kínál az eszközök megfelelő telepítési helyének kiválasztásához. A tesztek nem indulnak el azonnal. A várakozási idő azonban nem haladja meg a „hub-eszköz” lekérdezési intervallum időtartamát. A lekérdezési intervallumot a hub beállításában ellenőrizheti és konfigurálhatja (**Hub** → **Beállítások**  → **Ékszerész** vagy **Ékszerész/Fibra**).

A teszt futtatásához az Ajax alkalmazásban:

1. Válassza ki a kívánt hubot.

2. Lépjen az **Eszközök** menüpontra  lapon.
3. Válassza a **ManualCallPoint lehetőséget** a listából.
4. Menj a **beállításokhoz**  .
5. Válassza a **Jeweller Signal Strength Test lehetőséget** .
6. Futtassa a tesztet.

Eszköz elhelyezése



A készüléket kizárólag beltéri használatra tervezték.

A ManualCallPoint helyének kiválasztásakor vegye figyelembe a működését befolyásoló paramétereket:

- Ékszerész jelerősség;
- az eszköz és a hub vagy a rádiójel hatótávolsága közötti távolság;
- olyan akadályok jelenléte, amelyek akadályozhatják a rádiójelek átvitelét az eszközök között, például falak, padlók közötti mennyezetek vagy a helyiségben található nagy tárgyak.



A ManualCallPoint-ot a menekülési útvonalakon kell elhelyezni, különösen az összes emeleti kijáratnál és minden szabad levegőre vezető kijáratnál, amely a legmagasabb biztonsági helyre vezet (még akkor is, ha ezek a kijáratok nincsenek tűzoltó kijáratként jelölve).

A ManualCallPoint-ot a kész padlószint felett 1,4 m magasságban kell rögzíteni, könnyen hozzáférhető, jól megvilágított és jól látható, esetleges akadályoktól mentes helyeken. A könnyű felismerés érdekében kontrasztos háttér elé kell állítani őket. Az alacsonyabb szerelési magasság elfogadható, ha nagy a valószínűsége annak, hogy az első személy, aki tűzriadót ad ki, kerekesszékes lesz.

A létesítmény biztonsági rendszerének tervezésekor vegye figyelembe az elhelyezési javaslatokat. A biztonsági rendszert szakembereknek kell megtervezni és telepíteni. Az ajánlott partnerek listája [itt érhető el](#).

Jelerősség

A Jeweller jelerősségét a kézbesítetlen vagy sérült adatcsomagok száma határozza meg egy bizonyos időtartam alatt. Az ikon  az **Eszközökön**  föl jelzi a jel erősségét:

- **három sáv** – kiváló jelerősség;
- **két sáv** – jó jelerősség;
- **egy sáv** – alacsony jelerősség, a stabil működés nem garantált;
- **áthúzott ikon** – nincs jel.



A végső telepítés előtt ellenőrizze az Jeweller jelerősségét. Egy vagy nulla sávós jelerősség mellett nem garantáljuk a készülék stabil működését. Fontolja meg a készülék áthelyezését, hiszen a helyzetének akár 20 cm-es módosítása is jelentősen javíthatja a jelerősséget. Ha a jel az áthelyezés után is gyenge vagy instabil marad, fontolja meg [egy rádiójel-hosszabbító](#) használatát.

Hogyan ne telepítse a gombot

1. Kültéren, mivel ez téves riasztásokhoz és eszközhibákhoz vezethet.
2. Olyan helyiségekben, ahol a hőmérséklet és a páratartalom a [megengedett határértékeken](#) kívül esik, mivel ez károsíthatja a készüléket.
3. 1 méternél közelebb a hubhoz vagy a rádiójel hatótávolság-bővítéséhez, hogy elkerülje a hubbal való kapcsolat elvesztését.
4. Alacsony vagy instabil jelerősségű területeken, mivel ez a kapcsolat megszakadásához vezethet a hubbal.
5. Nehezen elérhető vagy rosszul megvilágított helyeken.

Telepítés



A ManualCallPoint telepítése előtt győződjön meg arról, hogy az optimális helyet választotta ki, amely megfelel a kézikönyv követelményeinek.

A gomb felszereléséhez:

1. Távolítsa el a SmartBracket szerelőpanelt a gombról. Ehhez helyezzen be egy speciális szerszámot a lyukba, és csúsztassa le a rögzítőlapot.



2. Rögzítse a SmartBracket szerelőpanelt kétoldalas ragasztószalaggal vagy más ideiglenes rögzítőkkal. Helyezze a szerelőlapot függőleges felületre **1,4 méter magasságban**.



Csak ideiglenes rögzítéshez használjon kétoldalas ragasztószalagot. Ha az eszközt csak ragasztószalaggal rögzítik, az bármikor leválhat a felületről, és a szabotázs nem indul el, ha az eszközt eltávolítják.

3. Helyezze a gombot lezárt átlátszó fedéllel a SmartBracket szerelőpanelre. A készülék LED-je villogni kezd, jelezve, hogy a gombon lévő szabotázs zárva van.
4. Futtassa le a Jeweller jelerősségi tesztet. Törekedjen két vagy három sáv jelerősségre.
5. Távolítsa el a gombot a SmartBracketből.

6. Biztonságosan rögzítse a SmartBracket szerelőpanelt a mellékelt csavarok segítségével minden rögzítési ponton. Az egyik rögzítési pont a szerelőpanel perforált részében, a szabotázs felett található. Ha alternatív rögzítőelemeket használ, ügyeljen arra, hogy azok ne sértsék vagy deformálják a szerelőlapot.
7. Helyezze vissza a gombot a SmartBracket szerelőpanelre.

A speciális szerszám házában egy lyuk van, így könnyen szállítható. A tűzbiztonságért felelősök számára kényelmes lehet a speciális szerszámot a kulcstartójukhoz rögzíteni.

Teendők tűzriadó esetén



SOHA NE HAGYJA EL A RIASZTÁST! Mindig feltételezze, hogy a riasztás valódi, és azonnal távozzon a helyiségből, még akkor is, ha kétségei vannak a riasztás okát illetően.

1. Ne nyissa ki az ajtókat, ha hőt vagy füstöt érez mögöttük. Ellenőrizze a többi kijáratot, és használjon alternatív menekülési útvonalat. Induláskor mindig csukja be maga mögött az ajtókat.



Ha erős füst kerül a helyiségbe, maradjon a padló közelében, és másszon ki. Ha lehetséges, lélegezzen nedves ruhán keresztül, vagy próbálja visszatartani a lélegzetét. Legyen tudatában annak, hogy a füst belélegzése több halált okoz, mint tűz.

2. Evakuáljon, amilyen gyorsan csak tud, ne essen pánikba. Takarítson meg időt, ne pakolja össze a cuccait. Szervezzen találkozóhelyet a szabadban mindenki számára az épületben. Győződjön meg arról, hogy mindenki biztonságosan evakuált.
3. Azonnal hívja a tűzoltókat, vagy kérjen meg valakit a közelben. Ne feledje, még a kis tüzek is gyorsan terjedhetnek; akkor is hívja a tűzoltóságot, ha a riasztás automatikusan egy távfelügyeletre kerül.



SOHA ne gyere vissza a tűzben lévő házba.

Karbantartás

Tisztítsa meg a készülék burkolatát, hogy eltávolítsa a port, a pókhálót és az egyéb szennyeződések, amint kikerülnek. Használjon puha, száraz törlőkendőt, amely alkalmas az elektronikus berendezések tisztítására. A készülék tisztításakor ne használjon alkoholt, acetont, benzint és egyéb aktív oldószereket tartalmazó anyagokat.

Az előre behelyezett akkumulátor akár 7 évet is kibír tipikus használat mellett (heti egy perc megnyomás). Gyakoribb használata csökkentheti élettartamát. Az Ajax alkalmazásban bármikor nyomon követheti az akkumulátor töltöttségi szintjét.

Műszaki adatok

[A ManualCallPoint összes műszaki specifikációja \(kék\)](#)

[A ManualCallPoint \(piros\) összes műszaki specifikációja](#)

[Szabványoknak való megfelelés](#)

Garancia

Az „Ajax Systems Manufacturing” Korlátolt Felelősségű Társaság termékeire a garancia a vásárlás dátumától számított 2 évig érvényes.

Ha bármilyen problémát tapasztal az eszköz működésével kapcsolatban, javasoljuk, hogy először lépjen kapcsolatba az Ajax műszaki támogatásával. A legtöbb esetben a technikai problémák távolról is megoldhatók.

[Garanciális kötelezettségek](#)

[Felhasználói Szerződés](#)

Lépjen kapcsolatba a műszaki támogatással:

- E-mail: support@ajax.systems
- [Távirat](#)



Iratkozzon fel a biztonságos életről szóló hírlevélre. Nincs spam

Iratkozz fel